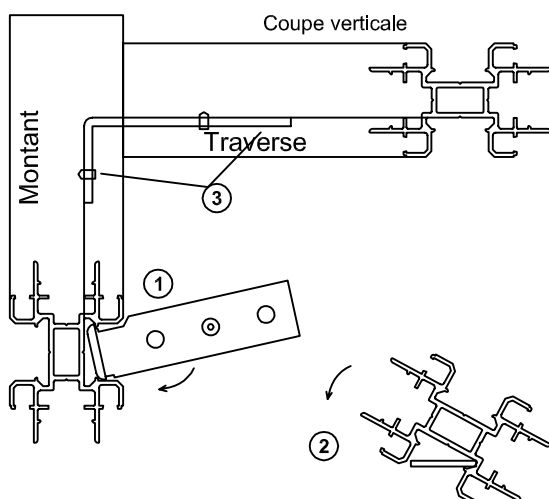
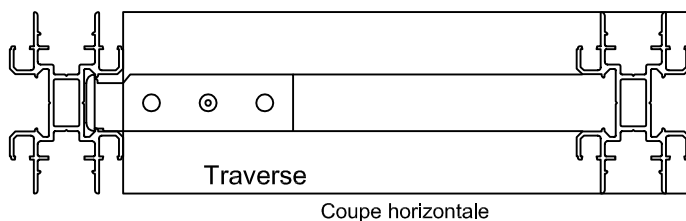




CLOISONFLEX

Tel. : 01 69 09 24 93

Fax. : 01 69 09 77 18

Mail : contact@cloisonflex.fr**Équerre polyvalente 700****Assemblage poteau-traverse**

- 1 - Fixer l'équerre dans le poteau jusqu'au trait de positionnement.
- 2 - Clipser l'ensemble dans la lisse haute.
- 3 - Mettre une autre équerre dans le bas du poteau et la clipser dans la lisse basse.
- 4 - Serrer la vis poteau.

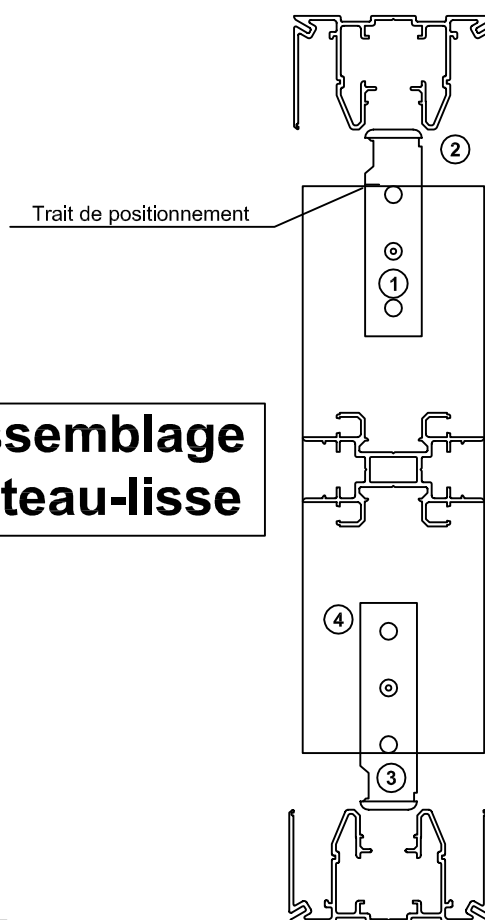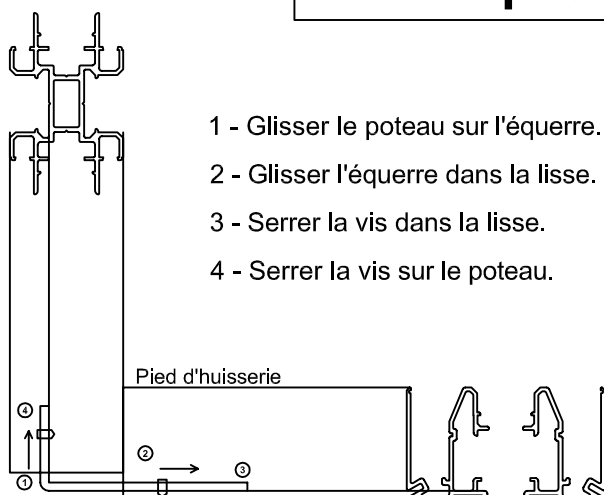Assemblage poteau-lisse**Assemblage lisse-poteau**

- 1 - Glisser le poteau sur l'équerre.
- 2 - Glisser l'équerre dans la lisse.
- 3 - Serrer la vis dans la lisse.
- 4 - Serrer la vis sur le poteau.

